

Портативный анализатор спектра R&S®FSH4/8

R&S®FSH4/8

От 9 кГц до 3,6 или 8 ГГц

Везде, где нужна мобильность



Утвержденный тип
средств измерений

Краткое описание

Анализатор спектра R&S®FSH представляет собой удобный и прочный прибор, предназначенный для работы в полевых условиях. Малый вес, простое и понятное управление, а также большой набор измерительных функций превращают его в незаменимый инструмент для всех, кто нуждается в эффективном средстве измерений для наружных работ.

В зависимости от модели и установленных опций, анализатор спектра R&S®FSH может служить еще и измерителем мощности, тестером антенн и кабелей, а также двухпортовым векторным анализатором цепей.

Основные свойства

- ▮ Диапазон частот от 9 кГц до 3,6 или 8 ГГц
- ▮ Высокая чувствительность (менее -141 дБмВт (1 Гц), менее -161 дБмВт (1 Гц) с предусилителем)
- ▮ Полоса разрешения составляет от 1 Гц до 20 МГц. Максимальная полоса демодуляции 20 МГц.
- ▮ Малая погрешность измерения (менее 1 дБ)
- ▮ Измерительные функции для всех основных задач по вводу и обслуживанию передающих систем
- ▮ ПО R&S®FSH4View для простого документирования результатов измерений
- ▮ Внутренний следящий генератор и KCBH-мост со встроенным инжектором питания исследуемого устройства по коаксиальной линии
- ▮ Двухпортовый анализатор цепей
- ▮ Легко заменяемая литиево-ионная батарея на 4,5 часа работы
- ▮ Прочный брызгозащищенный корпус для работы в полевых условиях
- ▮ Простота работы с прибором за счет его легкости (3 кг с батареей) и доступности функциональных клавиш
- ▮ Сохранение результатов измерений на SD-карте
- ▮ Сетевой интерфейс и интерфейс USB для дистанционного управления и переноса измеренных данных



2

Характерные особенности

Измерение параметров электромагнитного поля

- ▮ Измерение напряженности поля с помощью направленной антенны
- ▮ Измерение напряженности поля с помощью ненаправленной антенны
- ▮ Режим измерительного приемника для предварительного тестирования на ЭМС и задач радио-мониторинга

Диагностика при разработке и обслуживании

- ▮ Общий спектральный анализ
- ▮ Режим временных спектрограмм
- ▮ Обнаружение проблем ЭМС

Монтаж и эксплуатация объектов беспроводной связи


- ▮ Измерение мощности импульсных сигналов
- ▮ Измерение мощности в канале
- ▮ Измерение расстояния до места повреждения
- ▮ Двухпортовый векторный анализ цепей
- ▮ Скалярный анализ цепей
- ▮ Однопортовое измерение потерь в кабеле
- ▮ Измерение мощности в диапазоне до 18 ГГц
- ▮ Направленное измерение мощности в диапазоне до 4 ГГц

Документирование и дистанционное управление


- ▮ ПО R&S®FSH4View для документирования результатов измерений
- ▮ Дистанционное управление по сети или через интерфейс USB

Удобство в работе


- ▮ Быстрый выбор функций с помощью клавиш и поворотной ручки
- ▮ Оптимальное считывание результатов измерений в любом положении
- ▮ Установка частоты с помощью таблиц каналов
- ▮ Легкодоступные, хорошо защищенные разъемы

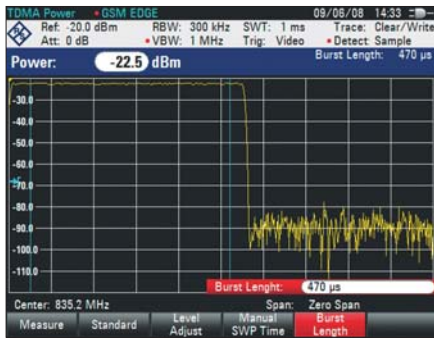

Измерение мощности TDMA

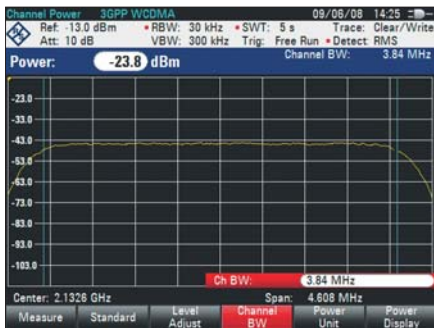

Измерение мощности в канале

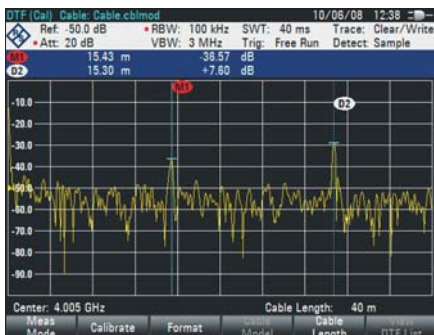

Измерение расстояния до места повреждения (DTF)



Векторный анализ электрических цепей с применением диаграммы Вольперта-Смита

Установка и техническое обслуживание передающих станций

R&S®FSH предназначен для установки и технического обслуживания передающих станций. Для этого он предлагает следующие измерительные функции:

- ▮ Проверка качества сигнала в частотной и временной области с одновременным измерением мощности в канале и измерениями импульсных сигналов
- ▮ Измерение расстояния до точки повреждения и однопортовые измерения потерь в кабелях
- ▮ Измерение согласования антенн и тестирование усилителей мощности с применением векторного анализа электрических цепей
- ▮ Определение мощности передачи с помощью датчиков мощности

Измерение мощности импульсных сигналов

С помощью функции «TDMA POWER» R&S®FSH выполняет измерения мощности во временной области в пределах тайм-слота сигнала TDMA (множественный доступ с временным разделением). Все настройки, требуемые для стандартов GSM и EDGE, определены в приборе R&S®FSH, чтобы облегчить пользователю выполнение измерений.

Измерения мощности в канале

R&S®FSH определяет мощность выбранного канала передачи с помощью соответствующей функции. Измерение мощности канала для цифровых стандартов радиосвязи 3GPP WCDMA, cdmaOne и CDMA2000®1x¹⁾ выполняются всего лишь одним нажатием клавиши.

Измерение расстояния до места повреждения

R&S®FSH позволяет быстро и с высокой точностью определять расстояние до места повреждения, вызванного, например, заземлением кабеля, ослабшим или окислившимся разъемом. Встроенная пороговая функция гарантирует, что в список отказов попадут только истинные повреждения, т.е. повреждения, превысившие установленные допуски. Это существенно упрощает обработку результатов.

Двухпортовый векторный анализ электрических цепей

Опция для «векторных измерений» превращает модели R&S®FSH с встроенным следящим генератором и КСВ мостом в двухпортовый векторный анализатор электрических цепей. Параметры согласования и передаточные характеристики фильтров, усилителей и т.п. можно определять быстро и с высокой точностью, как в прямом, так и в обратном направлении с помощью одной схемы измерения. Встроенная схема смещения по постоянному току позволяет подавать питание на активные тестируемые устройства (например, усилители) прямо во ВЧ кабелю. Эта функция особенно полезна для установленных на мачте усилителей базовых станций мобильной радиосвязи.

- ▮ Повышенная точность измерений благодаря векторной коррекции системных ошибок
- ▮ Измерение амплитуды и фазы S-параметров S11, S21, S12 и S22
- ▮ Одновременное отображение амплитуды и фазы в режиме разделенного экрана
- ▮ Диаграмма Вольперта-Смита с функцией масштабирования
- ▮ Поддержка всех традиционных форматов маркера
- ▮ Изменение входного сопротивления для согласования с тестируемыми устройствами, сопротивление которых отличается от 50 Ом

Анализ сигналов LTE:

Опции FSH-K50/FSH-K51 позволяют проводить детализированные измерения для сигналов технологии LTE FDD и LTE TDD: радиоизмерения (канальная мощность, занимаемая полоса частот и т.д.) и модуляционные измерения (EVM). Для обеспечения измерений сигналов LTE все вновь выпускаемые анализаторы спектра FSH4/8 оснащены полосой анализа 20 МГц взамен используемой ранее полосы 8 МГц.

1) CDMA2000® является зарегистрированным товарным знаком Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA - США).



*Векторный анализ электрических цепей:
отображение амплитуды и фазы*



Скалярные измерения передаточных характеристик



*R&S®FSH и направленный датчик
мощности R&S®FSH-z44*



*R&S®FSH и датчик поглощаемой
мощности R&S®FSH-Z1*

Опции FSH-K50E и FSH-K51E добавляют возможность наблюдать диаграмму со звездой различных каналов, производить сканирование эфира на наличие сигналов различных базовых станций (до 8 станций), с отображением мощности канала синхронизации и Cell Id каждой соты. Также доступна индикация использования каналов.

Анализ сигналов базовых станций 3GPP WCDMA:

Опция FSH-K44 позволяет измерять: суммарную мощность сигнала, мощности в каналах: CPICH, P-CCPCH, P-SCH, S-SCH, погрешность установки частоты несущей, амплитуду вектора ошибки и отношение сигнал/помеха Es/I0 для CPICH и P-CCPCH каналов. Низкие собственные шумы анализаторов серии FSH4/FSH8 позволяют обнаруживать сигналы базовых станций 3GPP WCDMA с суммарной мощностью от -80 до 20 дБмВт. Одновременно можно обнаруживать и отображать в кодовой области коды и соответствующую им мощность в CPICH канале до 8 базовых станций. Процедура измерений очень проста в управлении: нужно только выбрать режим работы (возможен анализ станции с наибольшей мощностью сигнала или анализ всех доступных в эфире базовых станций), установить центральную частоту и нажать кнопку автоматического поиска.

Опция FSH-K44E дополняет возможности измерения сигналов WCDMA и позволяет анализировать сигнал в кодовой области, наблюдая активность и распределение мощности по каналам, а также отображать символьную скорость, тип канала, номер канала и spread factor отдельных каналов.

Скалярный анализ электрических цепей

Если вы не полагаетесь на преимущества векторного анализа электрических цепей для измерения параметров отражения и передачи, модели R&S®FSH со встроенным следящим генератором окажутся наиболее экономичным решением для определения параметров передачи кабелей, фильтров и усилителей. А модели R&S®FSH с встроенным KCB мостом (.24 и .28) могут еще и измерять согласование, (потери на отражение, коэффициент отражения или KCB), например, антенн.

Однопортовые измерения потерь в кабелях

R&S®FSH позволяет без особых усилий определять потери в проложенных кабелях. Достаточно подключить один конец кабеля к измерительному порту R&S®FSH, а другой конец замкнуть накоротко или оставить разомкнутым.

Режим временных спектрограмм

Опция измерения спектрограмм R&S®FSH-K14 позволяет наблюдать изменение спектра сигнала во времени. Опция полезна, например, при наблюдении прерывистых во времени сигналов. Возможно воспроизведение записанной спектрограммы, работа с маркерами и линиями. Для удобства отображения доступны шесть цветовых схем.

Измерение мощности в диапазоне до 18 ГГц

Датчики мощности R&S®FSH-Z1 и R&S®FSH-Z18 расширяют возможности прибора R&S®FSH и превращают его в высокочастотный ВЧ-ваттметр с диапазоном измерений от -67 до +23 дБмВт и диапазоном частот вплоть до 8 ГГц и 18 ГГц соответственно.





Направленное измерение мощности

Направленные датчики мощности R&SFSH-Z14 и R&S®FSHZ44 превращают R&S®FSH в полнофункциональный измеритель мощности с диапазоном частот от 25 МГц до 1 ГГц и от 200 МГц до 4 ГГц. С их помощью можно одновременно измерять выходную мощность и согласование системы передающих антенн в рабочих условиях. Датчики мощности измеряют значения вплоть до 120 Вт, и, как правило, дополнительные аттенюаторы при их использовании не требуются. Они совместимы с общепринятыми стандартами GSM/EDGE, 3GPP WCDMA, cdmaOne, CDMA2000®1x, DVB-T и DAB. Кроме того, возможно измерение пиковой мощности огибающей (PEP) в диапазоне до 300 Вт.

Поддержка датчиков мощности серии NRP-Z

Начиная с версии прошивки 1.50 анализаторы FSH поддерживают датчики мощности серии R&S®NRP-Z. Для подключения датчиков используется дополнительный USB интерфейс и адаптер NRP-Z4. USB интерфейс также может использоваться для обновления прошивки прибора и сохранения данных на карты памяти USB.

Измерение электромагнитных полей

Воздействие порождаемых передающими системами электромагнитных полей можно точно определять с помощью R&S®FSH. Благодаря широкому диапазону частот (до 8 ГГц), R&S®FSH охватывает все распространенные стандарты беспроводной связи, включая мобильную радиосвязь (GSM, CDMA, UMTS, DECT), Bluetooth®¹⁾, WLAN (IEEE 802.11a, b, g, n), WiMAX™, радиовещание и телевидение.

- ▮ Определение максимальной напряженности поля с помощью направленных антенн
- ▮ Независимые от направления измерения напряженности поля с помощью всенаправленных антенн
- ▮ Определение напряженности электрического поля в канале передачи определенной ширины (измерение мощности в канале)

Измерения напряженности поля с помощью направленных антенн

При измерениях напряженности электрического поля прибор R&S®FSH учитывает коэффициенты усиления подсоединенных антенн. Напряженность поля отображается непосредственно в дБмкВ/м. Если была выбрана единица измерения Вт/м², то рассчитывается и отображается плотность потока мощности. К тому же имеется возможность коррекции частотно-зависимых потерь или усиления, например, для кабеля или усилителя.

Для быстрого анализа результатов R&S®FSH предлагает использовать две определяемые пользователем граничные линии вместе с автоматическим мониторингом ограничения.



Измерения напряженности поля с всенаправленной антенной

Система всенаправленных антенн R&S®TS-EMF предназначена для измерения напряженности электромагнитных полей по требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Система включает в себя антенны: R&S®TSEMF-B1 (от 30 МГц до 3 ГГц), R&S®TSEMF-B2 (от 700 МГц до 6 ГГц) и R&S®TSEMF-B3 (от 9 кГц до 200 МГц). С помощью набора этих антенн могут быть измерены электромагнитные поля, создаваемые как мощными низкочастотными передатчиками сигналов от 9 кГц, так и современными устройствами беспроводной связи (например, WiFi и WiMAX от 3 до 6 ГГц), в соответствии со стандартами по охране труда.

Система R&S®TS-EMF состоит из антенн, программного обеспечения RFEX (способного работать как на внешнем компьютере, так и непосредственно на анализаторе спектра) и анализатора спектра.

Режим измерительного приемника

Опция измерительного приемника R&S FSH-K43 предназначена для предварительного тестирования на ЭМС и задач радиомониторинга. В соответствии со стандартом CISPR анализатор спектра FSH4/8 с опцией K43 оснащен фильтрами с полосами

¹⁾ Словесный знак Bluetooth® и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc., и используются компанией Rohde & Schwarz на основании лицензии.

пропускания 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, а также детекторами пиковым, среднего значения, СКЗ и квазипиковым. Измерения проводятся на заранее определенных частотах со временем измерения определяемым пользователем.

Опция R&S FSH-K43 поддерживает автоматическое сканирование в определенном частотном диапазоне или каналах. Последовательные измерения уровня на различных частотах задаются частотой старта, частотой стопа и частотным шагом, результат измерений отображается графически как значение уровня на измеряемых частотах. Возможна работа с таблицами каналов, редактирование которыми организовано через бесплатное программное обеспечение R&S FSH4View. Таблицы каналов для основных стандартов мобильной связи и телевизионных стандартов уже определены в памяти прибора.



2

Краткие технические характеристики

		R&S®FSH4	R&S®FSH8
Диапазон частот	модель .04/.14 или .08/.18	от 9 кГц до 3.6 ГГц	от 9 кГц до 8 ГГц
	модель .24/.28	от 100 кГц до 3.6 ГГц	от 100 кГц до 8 ГГц
Полосы разрешения		От 1 Гц до 20 МГц (БПФ фильтры: <30 кГц) Фильтры ЭМП (опция FSH-K43): 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц	
Максимальная полоса демодуляции		20 МГц	
Средний уровень собственных шумов (DANL)	без предусилителя, полоса разрешения = 1 Гц (нормиров.)	<-138 дБмВт, ном. -143 дБмВт	
	от 2 до 3,6 ГГц	<-159 дБмВт, ном. -163 дБмВт	
	с предусилителем, полоса разрешения = 1 Гц (нормиров.)	>10 дБмВт, ном. +15 дБмВт	
Точка пересечения третьего порядка	от 300 МГц до 3,6 ГГц	>3 дБмВт, ном. +10 дБмВт	
	от 3,6 ГГц до 8 ГГц	-	
Фазовый шум	на частоте 500 МГц	-	
	при отстройке 30 кГц	<-95 дБн (1 Гц), ном. -105 дБн (1 Гц)	
	при отстройке 100 кГц	<-100 дБн (1 Гц), ном. -110 дБн (1 Гц)	
	при отстройке 1 МГц	<-120 дБн (1 Гц), ном. -127 дБн (1 Гц)	
Детекторы		отсчетов, пиковый (макс./мин.), автопиковый, среднеквадратичный, квазипиковый (опция FSH-K43)	
Погрешность измерения уровня	10 МГц < f ≤ 3,6 ГГц	<1 дБ, ном. 0,5 дБ	
	3,6 МГц < f ≤ 8 ГГц	-	
Дисплей		6,5" цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешением	
Время работы от батарей (без следящего генератора)	R&S®NA-Z204, 4 Ah	до 3 ч	
	R&S®NA-Z206, 6 Ah	до 4,5 ч	
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		194 мм × 300 мм × 69 мм (144 мм ¹⁾)	
Масса		3 кг	

¹⁾ Вместе с ручкой для переноски.

Векторный анализ электрических цепей (только для моделей 24/28 с опцией R&S®FSH-K42)

		R&S®FSH4	R&S®FSH8
Диапазон частот	модель .24 или .28	от 300 кГц до 3.6 ГГц	от 300 кГц до 8 ГГц
Выходная мощность (порт 1, порт 2)		от 0 дБмВт до -50 дБмВт	
Измерение отражения (S ₁₁ , S ₂₂)			
Направленность	от 300 кГц до 3 ГГц	>43 дБ (номинал)	
	от 3 ГГц до 3,6 ГГц	>37 дБ (номинал)	
	от 3,6 ГГц до 6 ГГц	-	
	от 6 ГГц до 8 ГГц	>31 дБ (номинал)	
Режимы отображения		амплитуда, фаза, амплитуда+фаза, диаграмма Вольперта-Смита, KCB, потери на отражение (дБ), коэффициент отражения, mPo	
Измерение передаточных характеристик			
Динамический диапазон (S ₂₁)	от 100 кГц до 300 кГц	70 дБ (ном.)	
	от 300 кГц до 3,6 ГГц	>70 дБ, 90 дБ (ном.)	
	от 3,6 ГГц до 6 ГГц	-	
	от 6 ГГц до 8 ГГц	50 дБ (ном.)	
Динамический диапазон (S ₁₂)	от 100 кГц до 300 кГц	80 дБ (ном.)	
	от 300 кГц до 3,6 ГГц	>80 дБ, 100 дБ (ном.)	
	от 3,6 ГГц до 6 ГГц	60 дБ (ном.)	
	от 6 ГГц до 8 ГГц	-	
Режимы отображения		амплитуда (потери, усиление), фаза, амплитуда+фаза	

Информация для заказа

2

Наименование	Тип устройства	Код заказа
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц (с предусилителем)	R&S®FSH4	1309.6000.04
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц (с предусил. и след. генератором)	R&S®FSH4	1309.6000.14
Портативный анализатор спектра, от 100 кГц до 3,6 ГГц (с предусилителем, следящим генератором и встроенным KCBH-мостом)	R&S®FSH4	1309.6000.24
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц (с предусилителем)	R&S®FSH8	1309.6000.08
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц (с предусил. и след. генератором)	R&S®FSH8	1309.6000.18
Портативный анализатор спектра, от 100 кГц до 8 ГГц (с предусилителем, следящим генератором и встроенным KCBH-мостом)	R&S®FSH8	1309.6000.28
Принадлежности, поставляемые вместе с прибором		
Аккумуляторная литиево-ионная батарея (4 А•ч), USB-кабель, сетевой кабель (LAN), адаптер для сети переменного тока, компакт-диск с программным обеспечением R&S®FSH4View и документацией, краткое руководство по эксплуатации		
Программные опции (встроенное ПО)		
Дистанционное управление через сетевой или USB-интерфейс	R&S®FSH-K40	1304.5606.02
Измерение расстояния до места повреждения (только для моделей .24 и .28, требуются опции R&S®FSH-Z320 (или R&S®FSH-Z321) и R&S®FSH-Z28 (или R&S®FSH-Z29))	R&S®FSH-K41	1304.5612.02
Векторные измерения прямых и отраженных сигналов (только для моделей .24 и .28, требуется опция R&S®FSH-Z28 или R&S®FSH-Z29)	R&S®FSH-K42	1304.5629.02
Анализ базовых станций 3GPP WCDMA	R&S®FSH-K44	1304.5641.02
Расширенный анализ сигналов базовых станций 3GPP WCDMA (требуется R&S®FSH-K44)	R&S®FSH-K44E	1304.5758.02
Векторный вольтметр (только для моделей .24/.28)	R&S®FSH-K45	1304.5658.02
Общий анализ сигналов базовых станций CDMA2000	R&S®FSH-K46	1304.5729.02
Анализ сигналов базовых станций CDMA2000 в кодовой области (требуется R&S®FSH-K46)	R&S®FSH-K46E	1304.5764.02
Общий анализ сигналов базовых станций 1xEVDO	R&S®FSH-K47	1304.5787.02
Сканирование сигналов базовых станций 1xEV-DO и анализ мощности 1xEV-DO сигналов во временной области	R&S®FSH-K47E	1304.5806.02
Анализ нисходящих сигналов LTE FDD	R&S®FSH-K50	1304.5735.02
Расширенный анализ нисходящих сигналов LTE FDD (требуется R&S®FSH-K50)	R&S®FSH-K50E	1304.5793.02
Анализ нисходящих сигналов LTE TDD	R&S®FSH-K51	1304.5812.02
Расширенный анализ нисходящих сигналов LTE TDD (требуется R&S®FSH-K51)	R&S®FSH-K51E	1304.5829.02
Принадлежности		
Датчик мощности, от 10 МГц до 8 ГГц	R&S®FSH-Z1	1155.4505.02
Датчик мощности, от 10 МГц до 18 ГГц	R&S®FSH-Z18	1165.1909.02
Направленный датчик мощности, от 25 МГц до 1 ГГц	R&S®FSH-Z14	1120.6001.02
Комбинированная нагрузка XX/K3/50 Ом (калибровочная мера) для калибровки при измерении KCBH и расстояний до повреждения, от 0 до 3,6 ГГц	R&S®FSH-Z29	1300.7510.03
Комбинированная нагрузка XX/K3/50 Ом (калибровочная мера) для калибровки при измерении KCBH и расстояний до повреждения, от 0 до 8 ГГц	R&S®FSH-Z28	1300.7810.03
Наушники	R&S®FSH-Z36	1145.5838.02
Согласующий переходник 50/75 Ом, двунаправленный, от 0 до 1 ГГц, разъемы BNC(гнездо)/N(вилка), допустимая нагрузка 1 Вт	R&S®FSH-Z38	1300.7740.02
Направленный датчик мощности, от 200 МГц до 4 ГГц	R&S®FSH-Z44	1165.2305.02
ВЧ-кабель (1 м), вилка/гнездо N-типа для опции R&S®FSH-K41, от 0 до 8 ГГц	R&S®FSH-Z320	1309.6600.00
ВЧ-кабель (3 м), вилка/гнездо N-типа для опции R&S®FSH-K41, от 0 до 8 ГГц	R&S®FSH-Z321	1309.6617.00
Запасной адаптер питания	R&S®HA-Z201	1309.6100.00
Адаптер питания 12 В	R&S®HA-Z202	1309.6117.00
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей Li-Ion, 4 / 6 А•ч	R&S®HA-Z203	1309.6123.00
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 4,5 А•ч	R&S®HA-Z204	1309.6130.00
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 6 А•ч	R&S®HA-Z206	1309.6146.00
Запасной LAN кабель	R&S®HA-Z210	1309.6152.00
Запасной USB кабель	R&S®HA-Z211	1309.6169.00
Мягкая сумка для переноски для FSH4/8	R&S®HA-Z220	1309.6175.00
Жесткий транспортный кейс для FSH4/8	R&S®HA-Z221	1309.6181.00
Чехол для FSH4/8	R&S®HA-Z222	1309.6198.00
Карта памяти SD, 1 Гб	R&S®HA-Z231	1309.6217.00
Карта памяти SD, 2 Гб	R&S®HA-Z232	1309.6223.00
GSP приемник	R&S®HA-Z240	1309.6700.02
Активная направленная антенна, от 20 МГц до 7,5 ГГц	R&S®HE300	4067.5900.02
Рамочная антенна для R&S®HE300, от 9 кГц до 20 МГц	R&S®HE300HF	4067.6806.02
Всенаправленная антенна для FSH (содержит транспортный кейс, адаптер для треноги), дополнительно требуется R&S®TSEMF-Bx	R&S®TS-EMF	1158.9295.05
Всенаправленная антенна, от 30 МГц до 3 ГГц	R&S®TSEMF-B1	1074.5719.02
Всенаправленная антенна, от 700 МГц до 6 ГГц	R&S®TSEMF-B2	1074.5702.02
Всенаправленная антенна, от 9 кГц до 200 МГц	R&S®TSEMF-B3	1074.5690.02
Набор пробников ближнего поля	R&S®HZ-15	1147.2736.02
Активная направленная антенна от 500 МГц до 7,5 ГГц	R&S®HE300CE	4080.9505.02
USB-адаптер с кабелем 1,8 м для подключения направленных датчиков мощности R&S®FSHZ14/-Z44 к ПК (включает компакт-диск с установочными драйверами)	R&S®FSH-Z144	1145.5909.02

¹⁾ Серийный номер прибора начиная с 105000